

周辺機器／Chat150 USB接続編

概要：Chat150の特徴及び使用上の注意点

ClearOne社製Chat150は、DSPによるデジタル処理によりエコーキャンセルを行なう高性能スピーカーフォンです。

◇◇◇ 主な特徴 ◇◇◇

①マイクとスピーカー一体型

②120度指向性マイクを3個連携させた、360度カバーの全方位マイクスピーカー

◇◇◇ 使用上の注意点 ◇◇◇

注1) **USB接続の場合は、USB2.0のHUBを必ず介して下さい。**

※PCのUSBポートに直接差しますと、WEBカメラ等のUSB機器同士による帯域オーバーが発生します。

注2) ドライバーソフトが必要です。

※付属のユーティリティソフトによりドライバーインストール願います。

注3) 運用に当たり、パラメーター変更が必要です。本マニュアル裏面参照

接続手順及び運用時の調整項目

1. 接続手順

- ①ドライバーインストール
- ②USB接続
- ③サウンドレコーダーによるチェック

※裏面参照

A) LightWebをお使いの場合
このままお使い頂けます。

B) EyeVisionをお使いの場合
環境設定でデバイスの調整を行なって下さい。

※初回のみ

2. 全体接続イメージ



PCとの接続イメージ



◇◇◇ ここがポイント ◇◇◇
※ 必ずUSB2.0HUBを介して下さい。

推奨USBHUB
メーカー:Arvel 型番:H230BK

3. 運用時の調整項目



マイク集音エリア
半径:1~2m
角度:360度
120度指向性マイク×3個



①スピーカーボリューム
スピーカーのボリューム調整が出来ます。
PCと連動しております。

②マイクミュートボタンを押すことにより、マイク入力の有効無効の切り替えが出来ます。
ランプの色により状態を確認出来ます。


周辺機器／Chat150 USB接続編

ドライバーインストールガイド

1. 付属のCDよりインストール願います。




インストールが成功しますと、デスクトップ上に起動アイコンが生成されます。
Chat150を接続した状態で起動しますと、専用ソフトウェアが起動します。

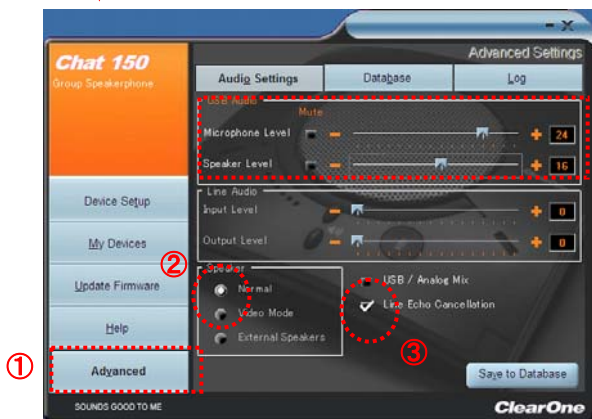

2. パラメータ設定を行なって下さい。

- ① Advancedをクリック願います。
- ② Speaker設定をNormalに設定願います。
- ③ Line Echo Cancellation にチェックを入れて下さい。
- ④ USB音量レベルは、PCと連動しております。

3. サウンドレコーダーを確認願います。

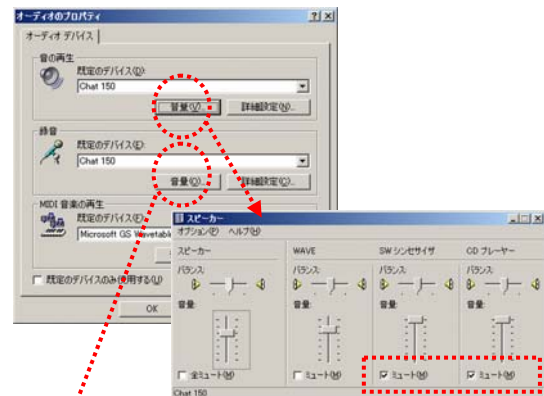

不要なデバイスには、
ミュートを入れて下さい。

— サポート窓口 —

ENWA株式会社 サポートセンター

IP電話 050-5515-4361

一般電話 TEL:06-4390-3522 FAX:06-4390-3523

住所 〒550-0014

大阪市西区北堀江2丁目1番11号 久我ビル北館8階

TEL:06-4390-3522 FAX:06-4390-3523

対応時間

月～金 午前10時～午後5時

